


Energieversorgung

ECO-PS2400WDZ01 BENUTZERHANDBUCH V1.0

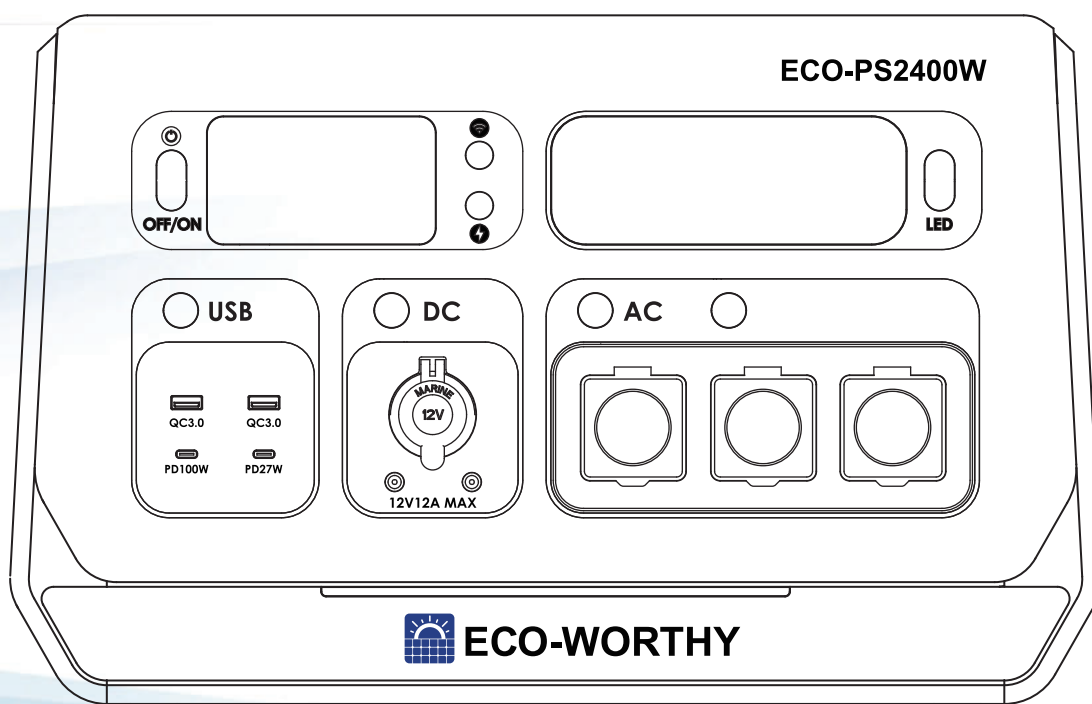

SUPPORT

Wenn Sie technische Probleme haben und in diesem Handbuch keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an ECO-WORTHY für weitere Unterstützung.



· Call: 1-866 939 8222(US)
+44 7553 406988(UK)
+49 6175 6514 999(DE)

· <https://de.eco-worthy.com/>

· E-mail: serviceeu@eco-worthy.com

I. Wichtige Sicherheitshinweise	1
II. Vorwort.....	2
III. Lieferumfang.....	2
IV. Technische Daten	3
V. Verwendung Ihrer 2400-W-Powerstation.....	4
VI. LCD-Display.....	5
VII. Auflademöglichkeiten	6
VIII. Modus	8
IX. Verwendung.....	11
X. Nutzungsdauer der Geräte.....	11
XI. Häufig gestellte Fragen und Lösungen	12
XII. Häufige Fehlerbehebung.....	14
XIII. Wartung und Lagerung.....	14
VIII. Technischer Support.....	15


I. Wichtige Sicherheitshinweise

Das Produkt wurde streng nach internationalen Sicherheitsanforderungen entworfen und getestet. Wie bei allen elektrischen oder elektronischen Geräten bestehen trotz sorgfältiger Konstruktion Restrisiken. Um Personenschäden und Sachschäden zu verhindern und eine langfristige Betriebsdauer des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie diesen Abschnitt gründlich durch und beachten Sie jederzeit alle Sicherheitsinformationen.


1. Diese Energieversorgung verfügt über eine eingebaute Lithiumbatterie, die extrem hitzeempfindlich ist – halten Sie sie von Wärmequellen wie direkter Flamme oder anderen Wärmequellen fern.
2. Bitte folgen Sie den Anweisungen in diesem Handbuch, um alle Ladekabel korrekt anzuschließen. Verwenden Sie keine Drittanbieter-Kabel. Falsche Verbindungen können das Gerät beschädigen und sogar ein elektrischer Schlaggefahr darstellen.
3. Berühren Sie im Standby-Modus keine stromführenden Teile – es besteht elektrische Schlaggefahr.
4. Bewegen Sie das Gerät nicht während des Betriebs – es besteht Gefahr von Stromleckage.
5. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit oder Wasser fern.
6. Zerlegen, durchstechen, verbrennen oder Fremdkörper in die Energieversorgung einstecken Sie nicht.
7. Quetschen, biegen, zerreißen, fallen lassen oder schwere Gegenstände auf das Gerät legen Sie nicht.
8. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder durchstochen ist.
9. Seien Sie immer gerüstet – Laden Sie das Gerät alle drei Monate auf, auch wenn es nicht verwendet wird.
10. Beim Anschluss an das Netz und Photovoltaikkomponenten verstehen Sie bitte die Komponenten und Funktionen des Photovoltaiksystems, stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Verbindungen, Spannung und Strom den Standards entsprechen, und gewährleisten Sie, dass die Energieversorgung während des gesamten Anschlussvorgangs ausgeschaltet ist.

Vielen Dank für den Kauf dieser 2400W-Tragbaren Energieversorgung. Die tragbare Energieversorgung kann an AC-Steckdosen, Solarpanel und DC-Stromquellen angeschlossen werden und ist darauf ausgelegt, Ihre elektronischen Geräte sowohl im Notfall als auch unterwegs mit Strom zu versorgen. Zur Ihrer Bequemlichkeit ist sie mit AC-Ausgängen, 12V-DC-Ausgängen, einem Autosteckdose, einem Type-C-Port und schnellladenden USB 3.0-Ports ausgestattet. Perfekt für Outdoor-Abenteuer und Haushaltsnotstromversorgung ist sie mit den meisten elektronischen Geräten wie Drohnen, Projektoren, Kaffeemaschinen, Mixern, Kühlschränken, Lüftungslüftern und Mikrowellenherden kompatibel. Sie können Ihre elektrischen oder digitalen Geräte mit diesem Gerät im Falle eines Stromausfalls oder wenn Sie unterwegs oder auf einer Roadtrip sind aufladen. Es fungiert auch als Notstromset. Insbesondere eignet es sich für Orte, die anfällig für extreme Wetterverhältnisse und durch Naturkatastrophen verursachte Stromausfälle sind, darunter Taifune, Überschwemmungen, Hurrikans, Erdbeben, Waldbrände, Schneestürme und kältegefährdete Gebiete. Die Energieversorgung eignet sich auch für Camping und hält Outdoor-Elektrogeräte gut aufgeladen, z. B. für Nachtstromversorgung, medizinische Stromversorgung und allgemeine Haushaltsstromspeicherung.


III. Lieferumfang

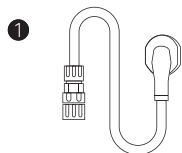


1*AC-Stromkabel

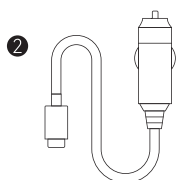

1*DC-Kabel

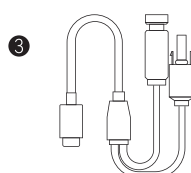

1*MC4-Kabel

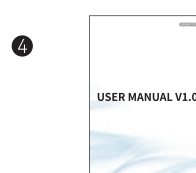

1*Benutzerhandbuch

IV. Technische Daten


Batteriekapazität	LiFePO4 2048Wh $\pm 5\%$ (400Ah/51.2V)
AC-Eingangsaufladung	AC 196–264V/1500W Max
Autoeingangsaufladung	DC 12V–32V/320W Max
Solareingangsaufladung	DC16V–100V/25A 1200W Max
Ausgangsports	AC-Ausgang: 230V, 50Hz, 2400W, Spitzenleistung 4800W Hinweis: - Bei Batteriekapazität $\leq 5\%$ schaltet der AC-Ausgang ab - Bei Batteriekapazität $\leq 3\%$ schalten DC & USB-Ausgänge ab (Zur Schutz der Batteriezykluslebensdauer.)
	USB-Ausgang 1: QC18W Max (5V2.4A&9V2A&12V1.5A) USB-Ausgang 2: QC18W Max (5V2.4A&9V2A&12V1.5A) USB Typ-C 1: PD100W (5V3A&9V3A&12V3A&15V3A&20V5A) USB Typ-C 2: PD27W (5V3A&9V3A&12V2.25A&15V1.8A&20V1.35A)
	1 $\times$ Zigarettenanzünder 13.8V/12A Max + 2 $\times$ DC5521 13.8V/5A Max (Gesamt 12A Max)
AC-Ausgangswellenform	Reines Sinuswellen
LED-Licht	3W MAX, 3 Stufen (L/M/H einstellbar) mit SOS-Funktion
Sicherheitschutz	Kurzschluss Überstrom Überspannung Unterspannung Überlast Überhitzung
Batteriezykluslebensdauer	3500 Zyklen, SOH $\geq 70\%$
Durchgangsladung	Unterstützt
Gewicht & Größe	23.5kg/51.8lbs, 546 $\times$ 260 $\times$ 295mm/18.31in $\times$ 10.24in $\times$ 11.61in
Umgebungstemperatur	Ladtemperatur: 0–40°C (32–104°F) Entladtemperatur: -10–40°C (14–104°F)

V. Verwendung Ihrer 2400-W-Powerstation

UK

DE

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt oder drücken Sie eine der Port-Tasten, um die Powerstation einzuschalten. Um die Powerstation auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Mit den einzelnen Port-Tasten können Sie die Stromversorgung der jeweiligen Ports ein- oder ausschalten. Um Strom zu sparen, schalten Sie nicht verwendete Ports aus. Auf dem LED-Bildschirm können Sie sehen, welcher Port eingeschaltet ist.
3. Die Powerstation unterstützt das vollständige Pass-Through-Laden, sodass Sie die Powerstation aufladen und Ihre Geräte gleichzeitig betreiben können.

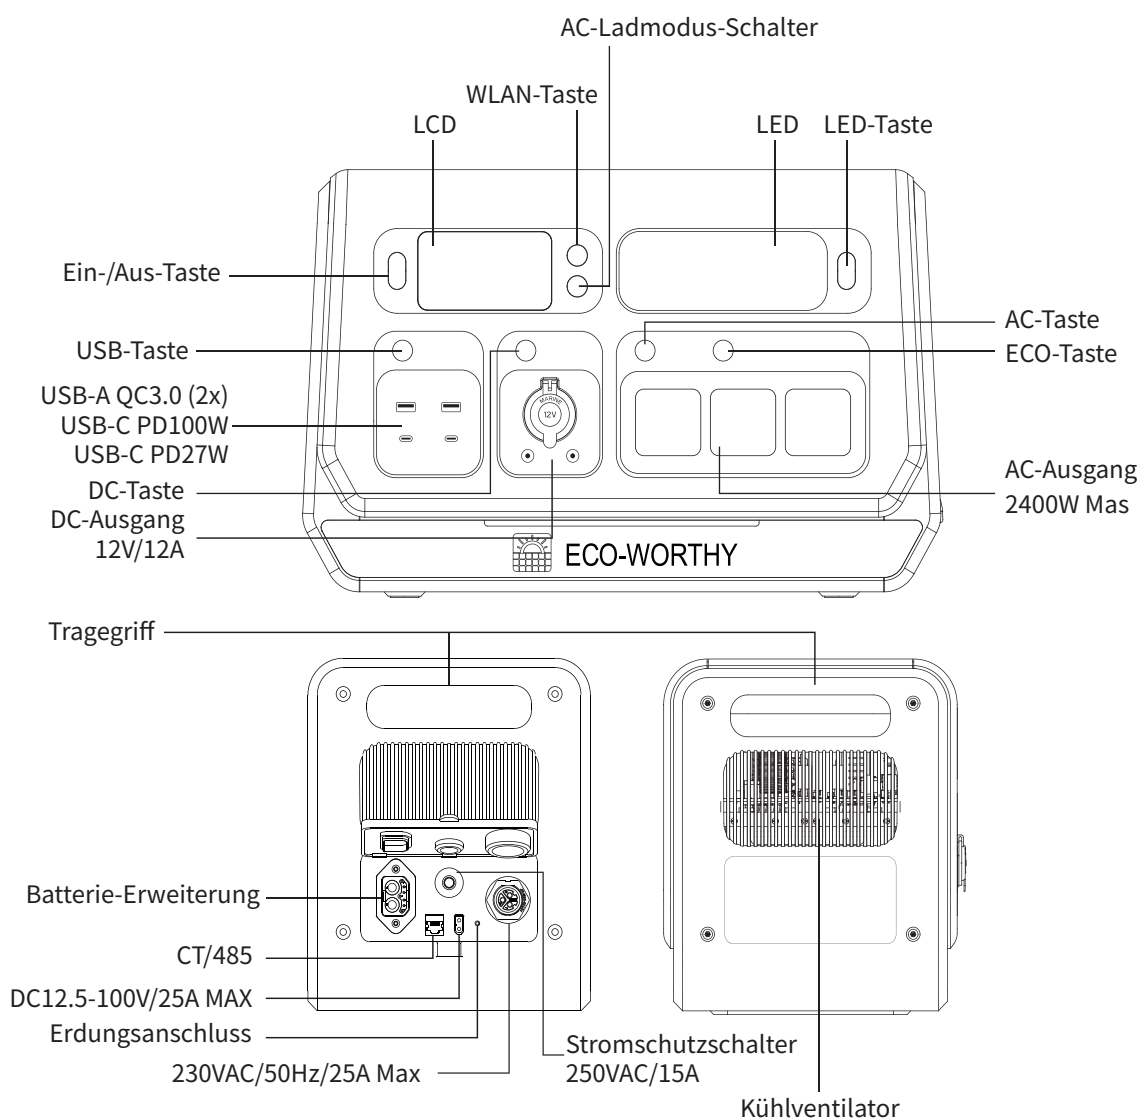


*Der Schutzschalter ist ein elektrischer Sicherungsschalter, der Ihr Gerät vor Schäden durch Überstrom oder Kurzschluss schützt. Wenn der AC-Ausgang 15A oder 2500W übersteigt, schaltet er automatisch aus. Drücken Sie ihn nach Beseitigung der Symptome einmal, um das Gerät zurückzusetzen.

*Der Erdungsport ist für einige Elektrogeräte vorgesehen, die eine Erdung erfordern.

*Der CT/485-Port dient für den After-Sales-Service oder das Hinzufügen weiterer Funktionen in Zukunft.

VI. LCD-Display

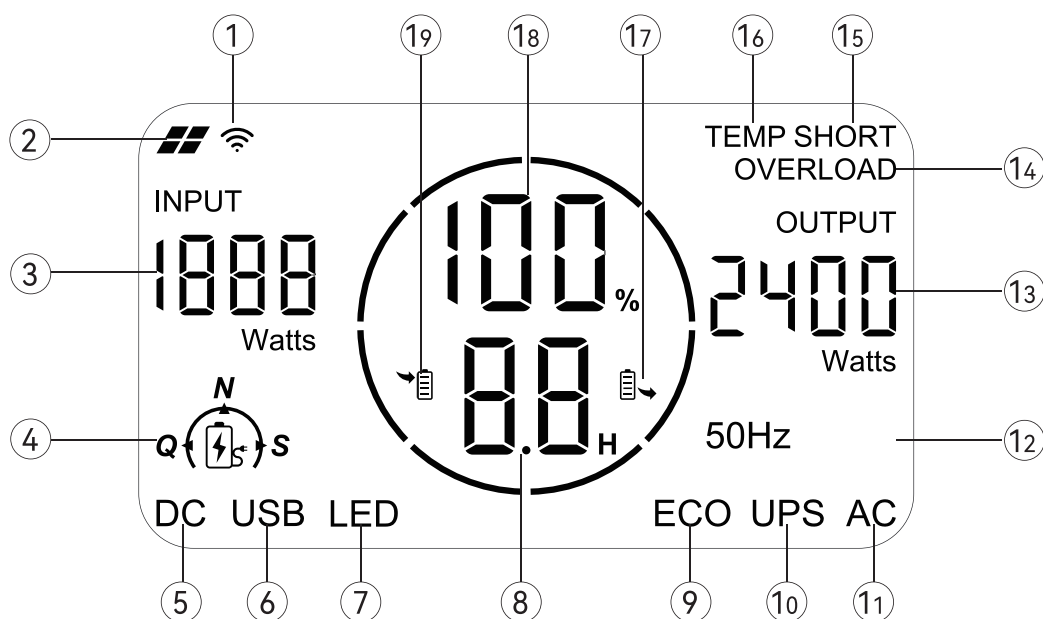


①	WLAN-Anzeige	⑪ AC	Wechselstromausgangsanzeige
②	Solarpanel-Eingangsanzeige	⑫ 50Hz	Ausgangsfrequenz
③	Eingangsleistung	⑬	Ausgangsleistung
④	Ladebetriebsanzeige (Q,N,S)	⑭ OVERLOAD	Überlastwarnung
⑤ DC	Gleichstromausgangsanzeige	⑮ SHORT	Kurzschlusswarnung
⑥ USB	USB-Ausgangsanzeige	⑯ TEMP	Temperaturwarnung
⑦ LED	LED-Anzeige	⑰	Ausgangszustandsanzeige
⑧ 8.8 _H	Verbleibende Nutzungszeit oder	⑱ 100%	Verbleibender Batterieprozensatz
⑨ ECO	Öko-Funktionsanzeige	⑲	Eingangszustandsanzeige
⑩ UPS	UPS-Funktionsanzeige		

*Die verbleibende Nutzungszeit hängt von der Echtzeit-Ausgangsleistung der angeschlossenen Geräte ab.

*Die verbleibenden Stunden zeigen die verbleibende Lade-/Entladetime an. Bei gleichzeitiger Ladung und Entladung wird die verbleibende Entladetime priorisiert angezeigt. *(Die verbleibende Zeit kann Fehler aufweisen und die Daten sind nur zur Referenz.)


1. AC-Wandladung

Stecken Sie das Gerät in eine Standard-Wandsteckdose und starten Sie die Aufladung. Diese Energieversorgung unterstützt Schnell-/Normal-/Leiser-Lademodi. Der Standard-Lademodus des Geräts ist der „N“-Lademodus. Drücken Sie die AC-Ladetaste, um zwischen diesen 3 Lademodi umzuschalten.

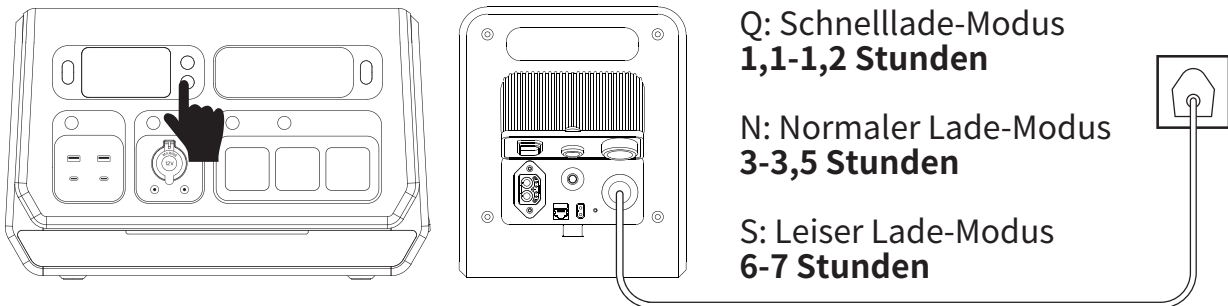

2. DC-Autoaufladung

Verbinden Sie das Gerät direkt über das Autoladekabel mit der Autosteckdose (Zigarettenanzünder).

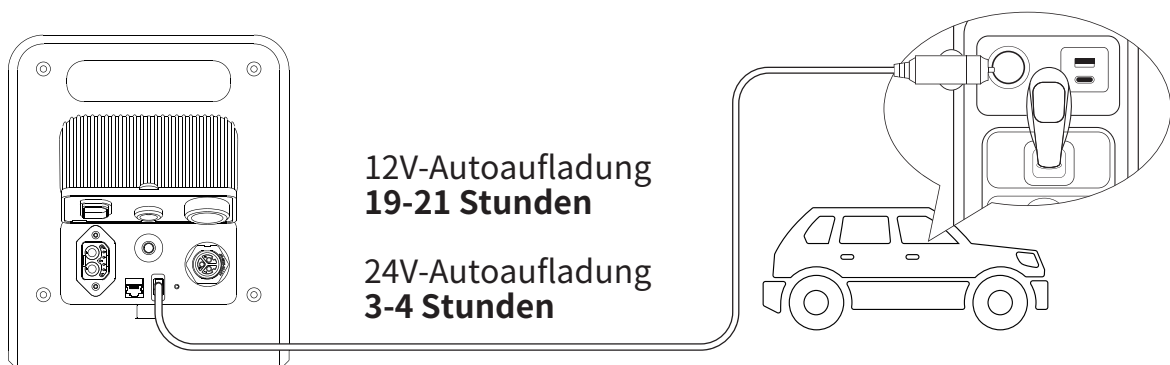

Der Zigarettenanzünder MUSS vollständig in die Steckdose des Geräts eingesteckt werden.

3. Solaraufladung





Sicherheitsvichtsmaßnahmen bei der Aufladung

- 1) Verwenden Sie niemals mehr als DC 100V zum Aufladen dieser Energieversorgung. Nutzen Sie NUR Solarpanel mit kompatibler Spannung.
- 2) Stellen Sie sicher, dass die Spannung aller in Reihe geschalteten Solarpanel gleich ist, und versuchen Sie, denselben Typ von Solarpanel zu verwenden.
- 3) Setzen Sie die Energieversorgung nicht bei hoher Temperatur direkt der Sonneneinstrahlung aus, während sie aufgeladen wird.
- 4) Stellen Sie sicher, dass Ihre Solarpanel nur die Energieversorgung aufladen – ein gleichzeitiges Aufladen anderer Photovoltaikgeräte ist verboten.

Hinweis:


1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Solarpanel der Leerlaufspannung von DC16-100V entsprechen. Die maximale Solar-Eingangleistung der Energieversorgung beträgt 1200W.
2. Das Gerät kann während der PV-Aufladung nicht ausgeschaltet werden. Ein Ausschalten ist nur erlaubt, wenn kein PV-Symbol angezeigt wird.

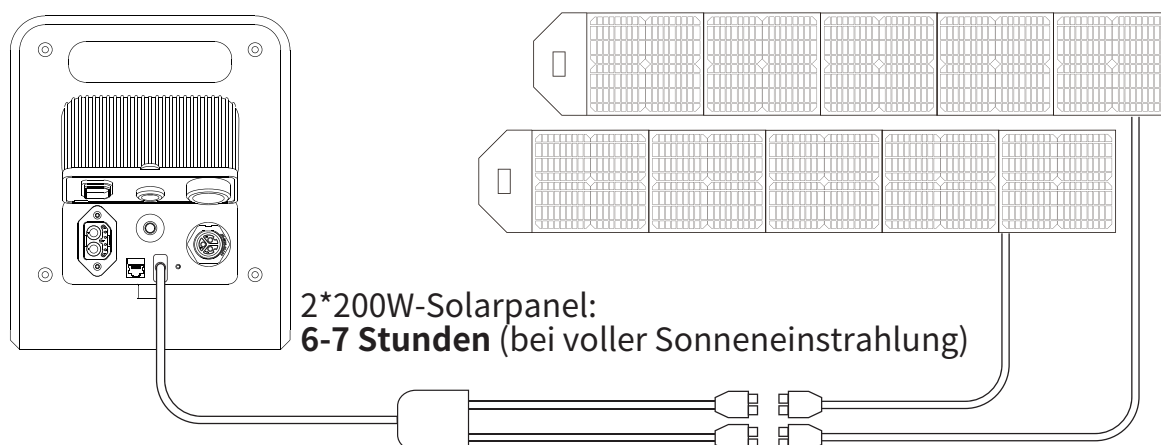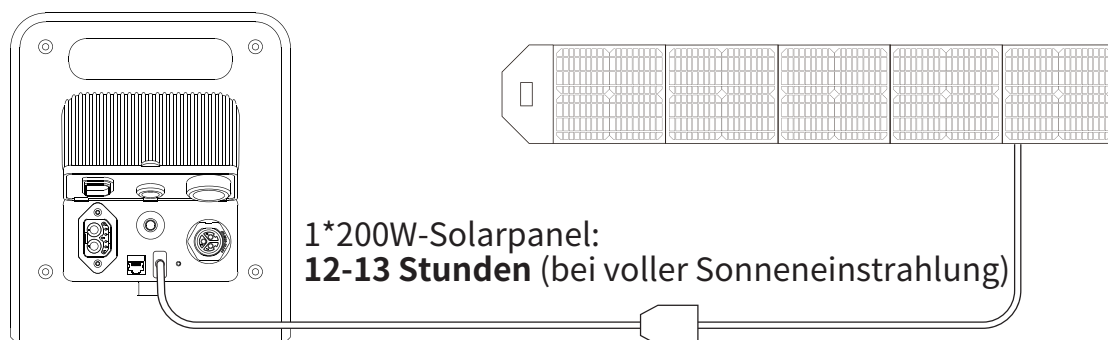

ECO-Modus

Die Voraussetzung für die Aktivierung des ECO-Modus ist das Einschalten der AC-Taste.

Schalten Sie den ECO-Modus ein – der AC-Strom schaltet sich automatisch aus, wenn die AC-Last $\leq 50W$ ist oder über 4 Stunden keine Last anliegt, um Stromverbrauch zu sparen.

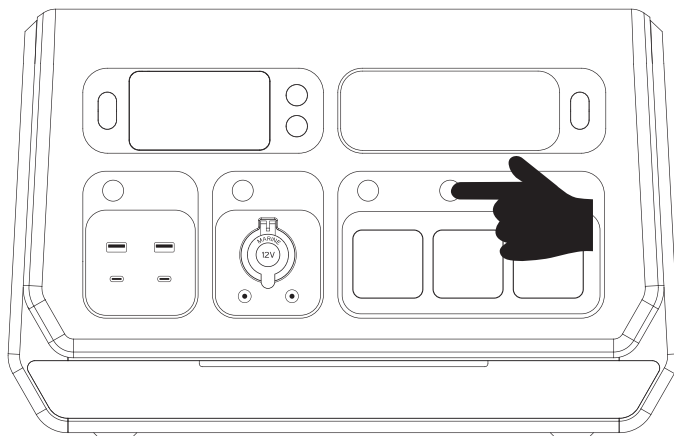

Auto-Sleep-Modus

Wenn der ECO-Modus ausgeschaltet ist, wechselt das Gerät automatisch in den Auto-Sleep-Modus, wenn kein Gerät angeschlossen ist oder die angeschlossenen Geräte einen Wert $\leq$ einem bestimmten Limit haben – um zu vermeiden, dass der Ausgang während der Nutzung vergessen wird und der Akku entladen wird.

Super-Power-Modus

Der Super-Power-Modus ist standardmäßig deaktiviert. Um ihn zu aktivieren, schalten Sie ihn direkt in der LANDBOOK-App ein. Wenn aktiviert, kann die Energieversorgung in diesem Modus Hochverbrauchs-Reinwiderstandslasten* ($\leq 3600W$) betreiben, während ihre nominelle Ausgangsleistung weiterhin 2400W beträgt.


Wenn Sie ihn in der LANDBOOK-App aktivieren, speichert das Gerät die Einstellung automatisch – so ist er bei jedem Neustart standardmäßig aktiviert. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, können Sie sie in der App ausschalten – ab dann ist der Modus bei jedem Neustart standardmäßig deaktiviert.

Hinweis: Der Super-Power-Modus ist nicht verfügbar, wenn die Energieversorgung über eine AC-Quelle wie eine Wandsteckdose oder einen Generator aufgeladen wird. Die AC-Quelle umgeht den Inverter und versorgt die angeschlossenen AC-Lasten direkt mit Strom.

UPS-Bypass-Modus

UPS-Bypass-Modus: Verbinden Sie die Energieversorgung mit dem AC-Strom, schalten Sie dann den AC-Ausgang ein – „UPS“ und „AC“ werden auf dem Display angezeigt. In diesem Modus versorgt der AC-Strom die Lasten an den AC-Ausgängen direkt und lädt das Gerät auf.

Hinweis: Maximale Ausgangsleistung: 1800W. Der UPS-Bypass-Modus priorisiert die Bereitstellung von AC-Ausgangsleistung; der überschüssige Strom wird für das Aufladen der Energieversorgung verwendet. Der AC-Inverter ist im UPS-Bypass-Modus deaktiviert. Das Gerät wechselt nur in diesen Modus, wenn es an AC-Strom angeschlossen ist UND der AC-Ausgang eingeschaltet ist. Ohne Aufladung und bei AC&DC&USB-Ausgängen $\leq 2W$ schaltet sich das Gerät nach 1 Stunde automatisch aus.

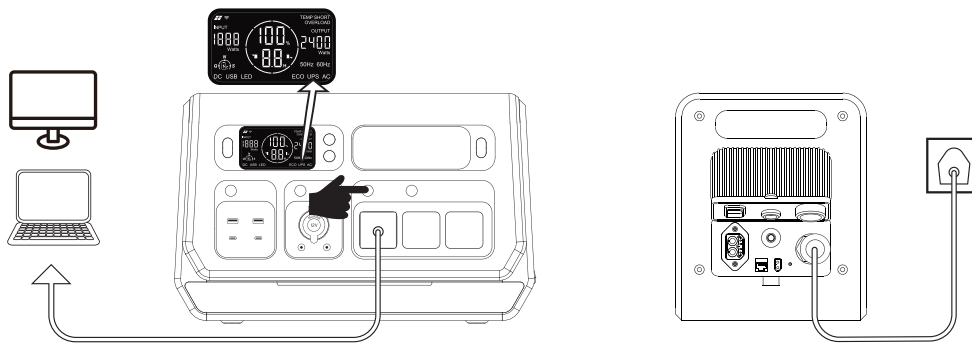

ATS-Modus

Um die ATS-Funktion zu nutzen, verbinden Sie die Energieversorgung mit einer Wandsteckdose über das AC-Ladekabel, verbinden Sie Ihre Geräte über die AC-Ausgangsports, aktivieren Sie die ATS-Taste in der LANDBOOK-App – die UPS-Funktion aktiviert sich nach jedem Stromausfall automatisch, ohne dass die AC-Ausgangstaste gedrückt werden muss.

Wie steuere ich die ATS-Funktion?


Methode 1: Schalten Sie die ATS-Ein/Aus-Taste in der LANDBOOK-App ein.

Methode 2: Halten Sie die AC-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die ATS-Funktion ein- oder auszuschalten. Das blinkende AC-Symbol zeigt eine erfolgreiche Einrichtung an.

Wir empfehlen, die erste Methode zur Steuerung der ATS-Funktion zu verwenden.

Anschluss an eine Erweiterungsbatterie

Ihre Energieversorgung kann mit einer Erweiterungsbatterie verbunden werden, um die Kapazität auf 4096Wh zu verdoppeln.

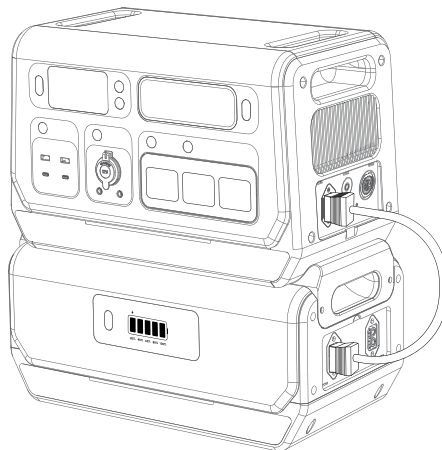

UPS-Bypass-Modus

UPS-Bypass-Modus: Verbinden Sie das Powerstation mit der Wechselstromversorgung, schalten Sie dann den Wechselstromausgang ein – daraufhin wird „UPS AC“ angezeigt. In diesem Modus versorgt die Wechselstromversorgung die Lasten an den Wechselstromausgangsports direkt und lädt das Gerät gleichzeitig auf.

Hinweis: Maximale Ausgangsleistung: 1800W.



IX. Verwendung

Notfall:

Die Energieversorgung kann im Falle eines Stromausfalls als Notstromversorgung verwendet werden. Sie eignet sich besonders für Orte, die anfällig für extreme Wetterverhältnisse und Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Hurrikans, Erdbeben, Waldbrände und Schneestürme sind.

Outdoor-Aktivitäten:

Camping, Outdoor-Feste, Angeln, Klettern, Outdoor-Fotografie, Aufladen von Ferngesteuerten Hubschraubern und Drohnen, Landwirtschaft und Vögeln beobachten.

Haushaltsnotstromversorgung:

Aufladen von Haushalts- und Büroelektronik, Energiesparlampen, Fernseher, Mini-Kühlschränke, Weihnachtsbeleuchtung, Drucker, Laptops, Lüftungslüfter und Smartphones.

X. Nutzungsdauer der Geräte

 Projektor (100W) 19 Std.	 *Mini-Kühler (90W) 21 Std.	 Mixer (300W) 6 Std.	 Kaffeemaschine (550W) 3.5 Std.	 Elektrogrill (600W) 1.1 Std.	 Waschmaschine (500W) 3.8 Std.
 Handbohrmaschine (60W) 32 Std.	 Kühlschrank (520W) 5-24 Std.	 Klimaanlage (1150W) 2 Std.	 Mikrowelle (1160W) 90 Std.	 CPAP-Gerät (40W) 48 Std.	 TV (110W) 17 Std.

HINWEISE:

1. Nutzungsdauer = 2048Wh * 90% (Umwandlungsrate) / Leistung Ihres Geräts (Watt).
2. Unterstützt alle elektronischen Geräte mit weniger als 2400 Watt.
3. Es wird empfohlen, einen DC-Port statt einer AC-Steckdose zur Stromversorgung Ihres CPAP-Geräts zu verwenden.
4. *Die Nutzungsdauer von Kühlgeräten mit Kompressor hängt hauptsächlich von der Temperatur Einstellung und der Startfrequenz des Kompressors ab – sie dauert in der Regel länger als die angegebene Referenzzeit.
5. Die oben genannten Nutzungsdauern sind nur als Referenzguide berechnet. Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt von der Leistung der angeschlossenen Geräte ab.

1. Wie weiß ich, ob mein Gerät gut mit der 2400W-Energieversorgung funktioniert?

Prüfen Sie zuerst das Nennlabel Ihres Geräts. Wenn die Betriebsleistung des Geräts innerhalb von 2400W liegt, können Sie das Gerät normal verwenden.

2. Wie lange kann es mein Gerät betreiben?

Nutzungsdauer = $2048 \times 90\%$ Umwandlungsrate / Nennleistung des Geräts

Beispiel: Wenn Sie eine 1000W-Mikrowelle damit betreiben, beträgt die Nutzungsdauer:

$2048\text{Wh} \times 90\% / 1000\text{W} \approx 1,84 \text{ Std.}$

Bitte beachten:

- 1) Die Formel ist NICHT für induktive Lasten mit Kompressor geeignet, wie Kühlschränke, Klimaanlage usw.
- 2) Die oben genannten Daten sind NUR zur Referenz.

3. Warum entsteht während der Nutzung oder Aufladung ein Geräusch?

Dieses Produkt verfügt über ein intelligentes Temperaturregelsystem. Eingebaute Lüftungslüfter sorgen für eine bessere Kühlung und sichere Nutzung – ein leichtes Geräusch während der Nutzung oder Aufladung ist normal.

4. Kann ich die 2400W-Energieversorgung aufladen, während ein Gerät angeschlossen ist?

Ja, dieses Gerät unterstützt Pass-Through-Charging – Sie können andere Geräte gleichzeitig aufladen, während die Energieversorgung selbst aufgeladen wird.

5. Wie halte ich das Produkt, wenn es lange nicht verwendet wird?

Wenn die Batterie lange nicht verwendet wird (mehr als 3 Monate), laden Sie sie alle 3 Monate auf, um den Akkustand über 50% zu halten. (Es wird empfohlen, alle 3 Monate zu überprüfen und aufzuladen.)

Lagern Sie es an einem trockenen und kühlen Ort mit einer Temperatur zwischen $-4^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$ und einer Feuchtigkeit von $20\% \sim 85\% \text{RH}$.

Meiden Sie Kontakt mit korrosiven Stoffen und halten Sie es von Feuer und Wärmequellen fern.

6. Kann es zum Anlassen eines Autos verwendet werden?

Nein, es kann nicht zum Anlassen eines Fahrzeugs verwendet werden. Es kann jedoch als Stromversorgung für Automobile dienen. Sie können das Auto über ein Stromversorgungskabel aufladen, das separat erhältlich ist.

7. Warum schaltet sich der Ausgang für Niedrigleistungsgeräte nach einigen Stunden automatisch aus?

Wenn der ECO-Modus eingeschaltet ist, schaltet sich der AC-Strom automatisch aus, wenn die AC-Last $\leq 50\text{W}$ ist oder über 4 Stunden keine Last anliegt, um Stromverbrauch zu sparen.

Wenn der ECO-Modus ausgeschaltet ist, wechselt das Gerät automatisch in den Auto-Sleep-Modus, wenn kein Gerät angeschlossen ist oder die angeschlossenen Geräte einen Wert $\leq$ einem bestimmten Limit haben – um zu vermeiden, dass der Ausgang vergessen wird und der Akku entladen wird. Ohne Aufladung und bei AC&DC&USB-Ausgängen $\leq 2\text{W}$ schaltet sich das Gerät nach 1 Stunde automatisch aus.

8. Ist die 2400W-Energieversorgung wasserdicht?

Nein, lagern Sie es bitte nicht lange in einer feuchten Umgebung.

Lagern Sie es an einem trockenen und kühlen Ort.

9. Kann ich die 2400W-Energieversorgung bei Temperaturen unter Null Grad verwenden oder aufladen?

Temperaturbereiche für die 2400W-Energieversorgung:

AC-Aufladung: $0^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F}-104^{\circ}\text{F}$); Entladung: $-10^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ}\text{F}-104^{\circ}\text{F}$);

Lagerung: $-20^{\circ}\text{C}-60^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F}-140^{\circ}\text{F}$).

Technisch kann es unter diesen Bedingungen elektrische Geräte mit Strom versorgen, aber bitte meiden Sie das Aufladen.

10. Sind die eingebauten Batterien austauschbar oder aufrüstbar?

Nein. Wenn der Akkupack defekt oder sogar leer ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

VORSICHT

- a) Überladen Sie die eingebaute Batterie nicht. Siehe Bedienungsanleitung.
- b) Rauchen, Zündhölzer anzünden oder Funken erzeugen Sie nicht in der Nähe der ENERGIEVERSORGUNG.
- c) Laden Sie die eingebaute Batterie nur an einem gut belüfteten Ort auf.
- d) Elektrische Schlaggefahr. Verbinden Sie das Gerät nur mit ordnungsgemäß geerdeten Steckdosen.
- e) Gefahr für Personen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Stromkabel oder die Batteriekabel in irgendeiner Weise beschädigt sind.
- f) Halten Sie es von Feuchtigkeit oder Wasser fern. Verwenden Sie es nicht im Freien an regnerischen Tagen.



Made in China

XII. Häufige Fehlerbehebung

Fehlerbeschreibung	Typen	Lösungen
Gerät lädt nicht über Wechselstromsteckdose	Wechselstromladefehler	1. Bitte verwenden Sie das originale Wechselstromkabel. 2. Prüfen Sie, ob die Wechselstromsteckdose korrekt angeschlossen ist. 3. Bei nicht gelöstem Problem kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
Gerät lädt nicht über Solarpanel	Gleichstrom-Solarladefehler	1. Stellen Sie sicher, dass die Solarladeverbindung gemäß Bedienungsanleitung korrekt ist. 2. Vergewissern Sie sich, dass das Solarpanel der spezifizierten Norm entspricht. 3. Stellen Sie sicher, dass das Solarpanel unter Sonneneinstrahlung lädt. 4. Bei nicht gelöstem Problem kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
LCD-Screen-Symbole „AC “ „DC “ „USB “ blinken	Überstromschutz Kurzschlusschutz Überspannungsschutz Unterspannungsschutz Überlastschutz	Beheben Sie das Problem, indem Sie den Stecker ziehen oder elektrische Geräte abtrennen – das Produkt kann sich nach einem Neustart selbst wiederherstellen. 5. Bei nicht gelöstem Problem kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
Hochtemperatursymbol erscheint ständig	Hochtemperaturwarnung	Das Powerstation stellt sich selbst wieder her, sobald die Batterie abgekühlt ist.

XIII. Wartung und Lagerung

1. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie es aus und trennen Sie den AC-Adapter von der Steckdose.
2. Laden Sie das Gerät für die Langzeitspeicherung alle 3-6 Monate auf 80% Kapazität auf.
3. Wenn der Akkustand auf 20% fällt, laden Sie die Energieversorgung rechtzeitig auf, um die Akkulebensdauer zu verlängern.
4. Reinigen Sie das Gerät vorsichtig mit einem trockenen Tuch.
5. Legen Sie weder bei der Lagerung noch bei der Nutzung etwas auf das Gerät.
6. Lagern Sie es an einem trockenen und kühlen Ort mit einer Temperatur zwischen -20°C~60°C und einer Feuchtigkeit von 20%~85%RH.
7. Meiden Sie Kontakt mit korrosiven Stoffen, Feuer und Wärmequellen.

VIII. Technischer Support

1) Kundenservice-E-Mail:



E-mail: serviceeu@eco-worthy.com

2) Firmenadresse: USA/Deutschland



Address(US): 4411 East State Hwy D Suite C Springfield, Missouri 65809



Address(DE): ECO-Worthy Europe GmbH Otto-Hahn-Str. 20 61381 Friedrichsdorf - Köppern Germany

3) Kundenservice-Telefonnummern:

Tel(DE): +49 6175 6514 999

Tel(US): 1-866-939-8222

Tel(UK): +44 7553 406988

Hinweis:

Kundenservice-Stunden:

US: Mon-Fri 8:30 AM - 6:00 PM(CST)

UK: Mon-Fri 9 AM - 5 PM(GMT)

DE: Mon-Fri 9 AM - 5 PM(CET)

4) Offizielle Webseiten-Adresse:



Web: <https://de.eco-worthy.com/>

5) Offizielle soziale Medien:




Facebook: <https://www.facebook.com/ecoworthy.store/>



Youtube: @ecoworthy



Tiktok: https://www.tiktok.com/@eco_worthy

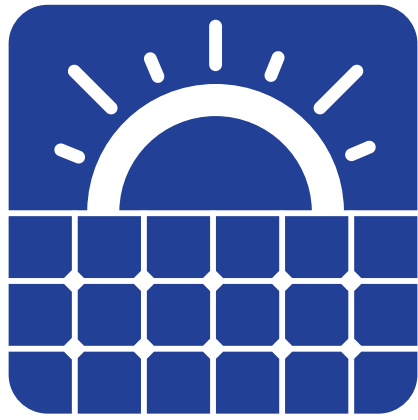

ECO-WORTHY